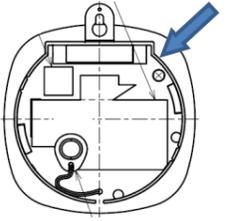
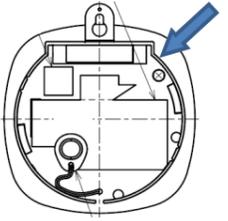
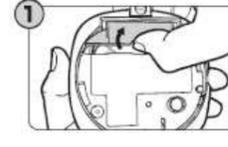
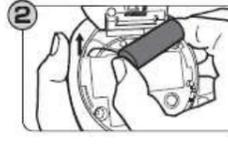
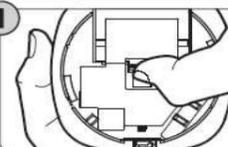
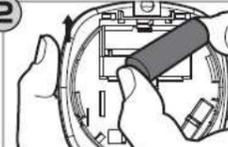






メーカー名 :  **ホーチキ株式会社**

<http://www.hochiki.co.jp/personal/>

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法: 100×100	SS-2LH	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点灯」(フラッシュ)	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」 【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」 【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点灯」(フラッシュ)	 点検スイッチ 点検スイッチを押すか引きひもを引くと止まります。	 ネジ	 ネジ
 寸法: 100×100	SS-FD	熱式 (定温式)								
 寸法: 100×100	SS-2LL	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」 【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 約50秒毎に 「ピッピッピッ」 【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点滅」	 点検スイッチ 点検スイッチを押すか引きひもを引くと止まります。	 1	 2
 寸法: 100×100	SS-FG	熱式 (定温式)								
 寸法: 100×100	SS-2LP	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 【動作表示灯】 約10秒おきに1回 「点滅」  電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 約50秒毎に 「ピッピッピッ」 【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点滅」	 テストボタン テストボタンを押すか引きひもを引くと止まります。	 1	 2
 寸法: 100×100	SS-FH	熱式 (定温式)								

メーカー名 :  **ホーチキ株式会社**

<http://www.hochiki.co.jp/personal/>

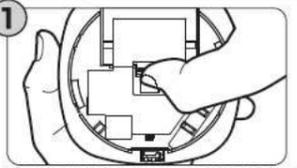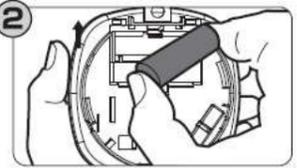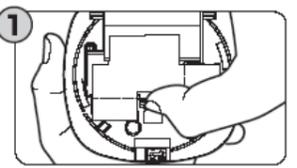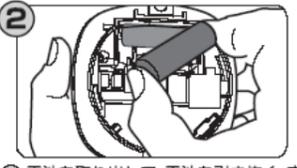商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報音停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法: 100×100	SS-2LQ	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」  【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 電池切れです」  【動作表示灯】 約10秒おきに1回 「点滅」  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 故障です」  【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です 正常です」  【動作表示灯】 「点滅」	 テストボタン  テストボタンを押すか 引きひもを引くと止まります。		 ① 本器ウラ側のシールのミシン目をツメ などで破り電池カバーを上へ引き上げ 開ける。  ② 電池を取り出して、電池を引き抜く。交 換の場合は新しい電池のコネクタを接 続し、電池を入れ電池カバーを閉める。
 寸法: 100×100	SS-FJ	熱式 (定温式)								
 寸法: 100×100	SS-2LR (無線連動式)	煙式 (光電式)	音声	《火災発生元》 【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」  【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 電池切れです」  【動作表示灯】 約10秒おきに1回 「点滅」  ※連動先 【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 別の警報器が 電池切れです」  【動作表示灯】 約50秒おきに1回 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 故障です」  【動作表示灯】 約10秒おきに3回 「点滅」  ※連動先 【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 別の警報器が 故障です」  【動作表示灯】 約50秒おきに3回 「点滅」	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です 正常です」  【動作表示灯】 「点滅」	 テストボタン  テストボタンを押すか 引きひもを引くと止まります。		 ① 本器ウラ側のシールのミシン目をツメ などで破り電池カバーを上へ引き上げ 開ける。  ② 電池を取り出して、電池を引き抜く。交 換の場合は新しい電池のコネクタを接 続し、電池を入れ電池カバーを閉める。
 寸法: 100×100	SS-FK (無線連動式)	熱式 (定温式)		《連動先(他の部屋)》 【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 別の警報器が作動 しました」  【動作表示灯】 6秒毎に3秒間 「点滅」						